



Upute za instalaciju monoblok sustava dizalice topline zrak-voda

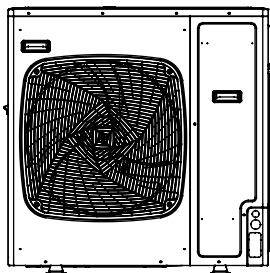

AU082FYCRA(HW)

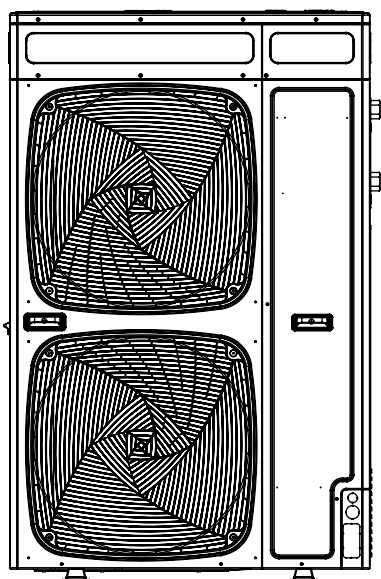

AU112FYCRA(HW)
AU162FYCRA(HW)

Br. 0150533283

- Instalaciju i servisiranje ovog proizvoda smije izvoditi isključivo kvalificirano stručno osoblje.
- Molimo vas da prije instalacije pažljivo pročitate ove Upute. Ovaj je uređaj punjen rashladnim sredstvom R32.
- Sačuvajte ove Upute za kasniju upotrebu.

Izvorne upute



USKLAĐENOST NAŠIH MODELA S EUROPSKIM PROPISIMA

CE

Svi ovi proizvodi usklađeni su sa sljedećim europskim propisima:

- Direktiva o niskom naponu
- Elektromagnetska kompatibilnost.

ROHS

Ovi proizvodi ispunjavaju zahtjeve Direktive 2011/65/EU Europskoga parlamenta i Vijeća o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (EU RoHS Direktiva)

OEEO

U skladu s Direktivom 2012/19/EU Europskoga parlamenta, ovime obavještavamo kupca o zahtjevima odlaganja električnih i elektroničkih proizvoda.

ZAHTJEVI ZBRINJAVANJA:




Vaš je klimatizacijski proizvod označen ovim simbolom. To znači da se električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s nerazvrstanim komunalnim otpadom. Ne pokušavajte sami rastaviti sustav: rastavljanje klimatizacijskog

sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i drugim dijelovima mora obaviti kvalificirani instalater u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim zakonskim propisima. Klimatizacijski uređaji moraju se obraditi u specijaliziranim postrojenjima za obradu radi ponovne upotrebe, recikliranja i oporabe. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija, molimo, obratite se lokalnim vlastima ili svojem instalateru.

Baterije se moraju izvaditi iz daljinskog upravljača i odložiti zasebno u skladu s lokalnim i nacionalnim zakonskim propisima.

VAŽNE INFORMACIJE O KORIŠTENOM RASHLADNOM SREDSTVU

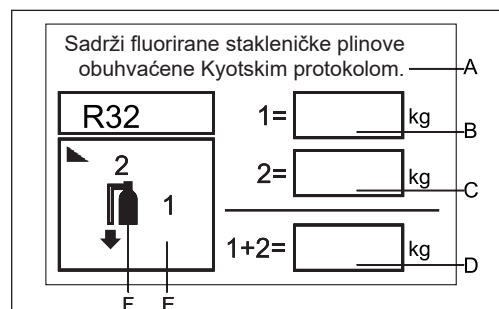

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom. Ne ispuštajte u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost GWP*: 675

GWP = potencijal globalnog zatopljenja

Molimo, upišite neizbrisivom tintom,

- 1 količinu rashladnog sredstva u uređaju napunjenu u tvornici
- 2 dodatnu količinu rashladnog sredstva napunjenu na terenu i 2 = 0 kg

1+2 ukupnu količinu rashladnog sredstva na naljepnicu o količini rashladnog sredstva priloženu uz proizvod.

Ispunjenu naljepnicu treba zalijepiti u blizini otvora za punjenje proizvoda (npr. na unutarnju stranu poklopca zapornog ventila).

A sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom

B količina rashladnog sredstva u uređaju napunjena u tvornici: pogledajte natpisnu pločicu uređaja

C dodatna količina rashladnog sredstva napunjena na terenu

D ukupna količina rashladnog sredstva

E vanjska jedinica

F cilindar za rashladno sredstvo i cijev s više otvora za punjenje


⚠ Upozorenje

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov ovlaštenu servisera ili slično osposobljena osoba kako bi se izbjegle sve moguće opasnosti.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute za rad s uređajem od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako biste osigurali da se ne igraju uređajem.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te su svjesni potencijalnih opasnosti. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje ovog uređaja bez nadzora.
- Ovi uređaji nisu namijenjeni da se njima upravlja s pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.
- Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina starosti.
- Tijekom održavanja i zamjene dijelova, uređaj isključite iz izvora napajanja.
- Radna temperatura klimatizacijskog uređaja: hlađenje 10~46 stupnjeva, grijanje -20~35 stupnjeva.






Upute za rad sa žičnom upravljačkom pločom

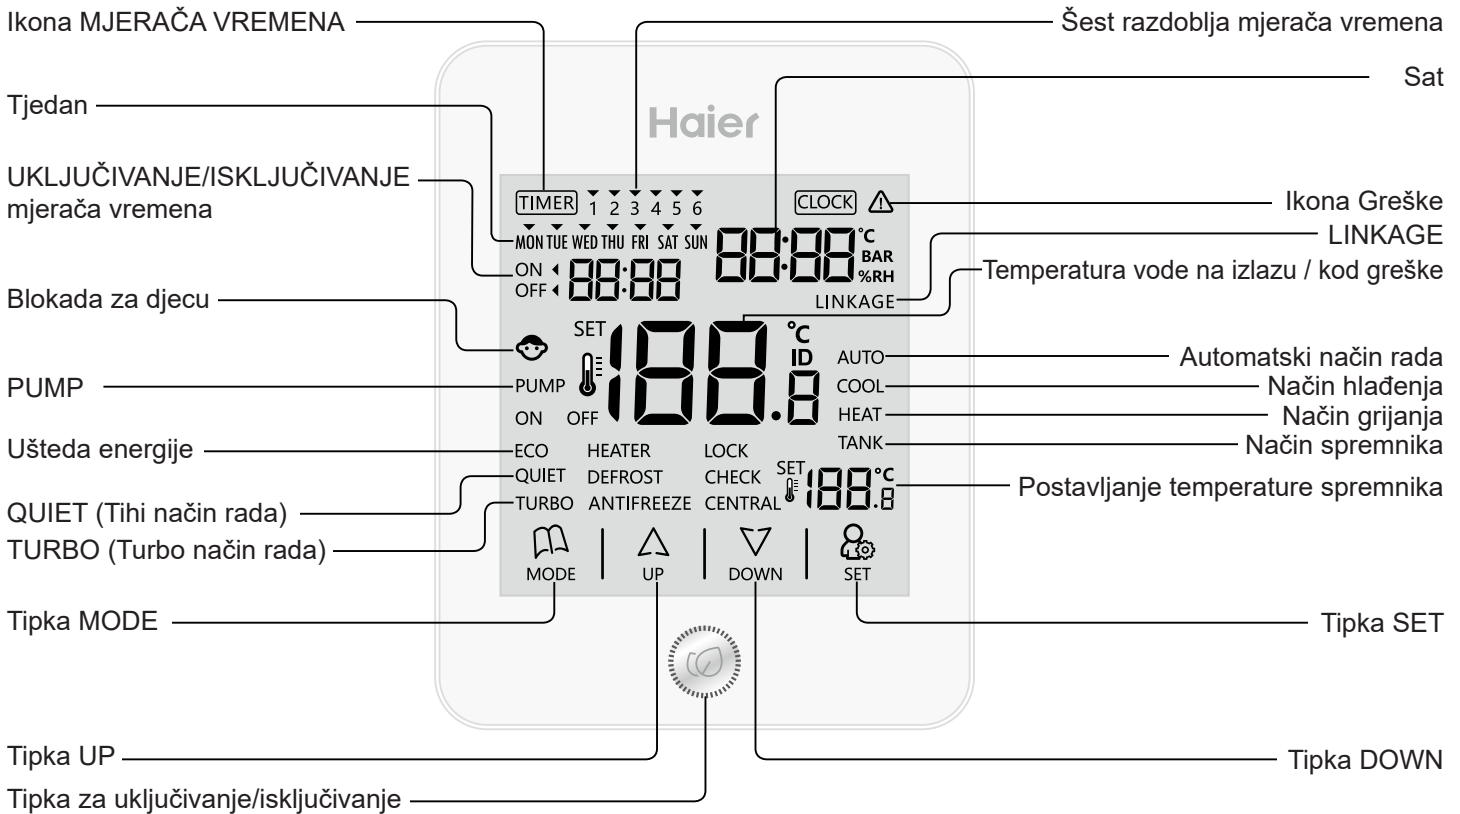Dijelovi i funkcije

Prikaz sučelja (standardna verzija)












Ikona MJERAČA VREMENA

	Tipka za uključivanje/isključivanje.
	Tipka Načina rada: Pritisnite ovu tipku za prebacivanje između načina rada.
	Tipka Up (gore): Pritisnite ovu tipku za namještanje temperature u glavnom sučelju i vrijednosti ostalih parametara u ostalim sučeljima.
	Tipka Down (dolje): Pritisnite ovu tipku za namještanje temperature u glavnom sučelju i vrijednosti ostalih parametara u ostalim sučeljima.
	Tipka Set: Pritisnite ovu tipku za postavljanje posebnih funkcija (ECO, QUIET i TURBO), a može se koristiti i u kombinaciji s drugim tipkama za namještanje postavki drugih funkcija.

Upute za rad sa žičnom upravljačkom pločom

Ikona

	Prikaz temperature vode na izlazu, prikaz koda greške
	Prikaz sata, prikaz parametra
	Mjerač vremena: Ova će ikona biti prikazana samo kada je postavljena funkcija mjerača vremena.
	Šest razdoblja mjerača vremena
	Prikaz uključenosti/isključenosti mjerača vremena i prikaz vremena početka sljedećeg razdoblja mjerača vremena
	Prikaz tjedna
	Ikona Greške
	Blokada za djecu: Ova će ikona biti prikazana samo kada je postavljena funkcija blokade za djecu.
PUMP	Crpka: Ova će ikona biti prikazana kada je crpka otvorena.
ON	Uključeno: Ova će ikona biti prikazana kada je upravljačka ploča uključena.
OFF	Isključeno: Ova će ikona biti prikazana kada je upravljačka ploča isključena.
ECO	Ušteda energije: Ova će ikona biti prikazana samo kada je postavljena funkcija uštede energije.
QUIET	Tih način rada: Ova će ikona biti prikazana samo kada je postavljena funkcija tihog načina rada.
TURBO	Turbo način rada: Ova će ikona biti prikazana samo kada je odabrana funkcija turbo načina rada.
AUTO	Automatski način rada
COOL	Način hlađenja
HEAT	Način grijanja
TANK	Način spremnika
	Postavljanje temperature spremnika.
HEATER	Funkcija grijača
DEFROST	Ikona odmrzavanja
ANTIFREEZE	Ikona zaštite od smrzavanja
LOCK	Funkcija blokade
CHECK	Funkcija provjere
CENTRAL	Funkcija središnjeg upravljanja
LINKAGE(Rezervirano)	Funkcija povezivanja koja je rezervirana

Upute za rad sa žičnom upravljačkom pločom

Napomena:

1. Raspon postavki:

1) Način spremnika: 25 °C~75 °C (zadana postavka je 42 °C).

2) Način hlađenja klimatizacijskog sustava: temperatura vode 5 °C~20 °C (zadana postavka je 9 °C).

3) Način grijanja klimatizacijskog sustava: temperatura vode 25 °C~55 °C (zadana postavka je 40 °C).

Preciznost postavke je 0,5 °C.

2. Raspon prikaza temperature vode na izlazu: 0 °C~100 °C,





preciznost prikaza je 0,1 °C.

3. Na upravljačkoj ploči postoje dva načina prikaza glavnog sučelja: standardna verzija i jednostavna verzija. Na jednostavnoj verziji ne prikazuju se mjerač vremena, tjedan i sat.






















Ako želite promijeniti način prikaza sučelja, morate promijeniti položaj sklopki DIP prekidača (SW1-6) žične upravljačke ploče, a promjena će stupiti na snagu nakon ponovnog uključivanja sustava.

Radnja

Osnovni opis funkcije





Osnovni opis funkcije	Postupak rada
ON/OFF	Pritisnite tipku  za uključivanje/isključivanje upravljačke ploče.
Upravljanje načinom rada	U stanju uključenosti, pritisnite tipku  za promjenu načina rada. Postojanje načina rada „spremnik“ ovisi o postavci unutarne jedinice.
Namještanje temperature postavki	U stanju uključenosti, pritisnite tipku  ili  za namještanje temperature postavki.

Kazalo posebnih funkcija

Funkcija	Postupak rada
Prisilno pokretanje crpke (radi otkrivanja i otklanjanja grešaka)	U stanju isključenosti, držite pritisnutom tipku  u trajanju od 15 sekundi.
Postavite trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja	U stanju isključenosti, držite pritisnutima tipke  i  u trajanju od 5 sekundi, postavka 00 (znači stalno osvjetljenje) /15S/30S/60S. Namjestite željenu vrijednost pritiskom tipke  ili  te ju potvrdite pritiskom tipke  .
Način rada mjerača vremena	Pritisnite tipku  u trajanju od 5 sekundi za ulazak u postavku UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE mjerača vremena, odaberite ON/OFF pritiskom tipke  ili  te pritisnite tipku  kako biste potvrdili odabrano.
Postavljanje vremena	Držite pritisnutom tipku  u trajanju od 10 sekundi za ulazak sučelje funkcije postavljanja vremena.
Postavljanje parametara mjerača vremena	U stanju uključenosti (ON), držite pritisnutima tipke  i  u trajanju od 5 sekundi za ulazak u postavku.
Provjera parametara i promjena funkcija (radi otkrivanja i otklanjanja grešaka)	Kada je pozadinsko osvjetljenje zaslona uključeno, držite pritisnutima tipke  i  u trajanju od 5 sekundi za ulazak u postavku.
Postavljanje i otkazivanje blokade za djecu	Držite pritisnutima tipke  i  u trajanju od 10 sekundi za postavljanje ili otkazivanje blokade.
ECO (zadano) /QUIET/TURBO	U stanju uključenosti, pritisnite tipku  za ulazak u postavku, prebacujte se između njih pritiskom tipke  ili  te potvrdite odabir ponovnim pritiskom tipke  .

Upute za rad sa žičnom upravljačkom pločom

Postavljanje posebnih funkcija

U stanju uključenosti, pritisnite tipku  zatim prebacujte između načina ECO, QUIET i TURBO pritiskom tipke  ili  te naposljetku pritisnite tipku  za potvrdu odabranog. Ako u razdoblju od 10 sekundi nije pritisnuta nijedna tipka, sustav će automatski izaći iz postavke i prethodno odabrana postavka neće vrijediti.



Blokada za djecu

Držite pritisnutima tipke  i  u trajanju od 10 sekundi za postavljanje ili otkazivanje blokade za djecu. U stanju aktivne blokade za djecu sve tipke bit će nedostupne.

ON/OFF

Pritisnite tipku  za uključivanje/isključivanje upravljačke ploče.

Prisilno pokretanje crpke (radi otkrivanja i otklanjanja grešaka)

U stanju isključenosti, držite pritisnutom tipku  u trajanju od 15 sekundi za ulazak u postavku te ponovno držite pritisnutom tipku  u trajanju od 15 sekundi za izlazak iz postavke.